


Inversión del picaporte

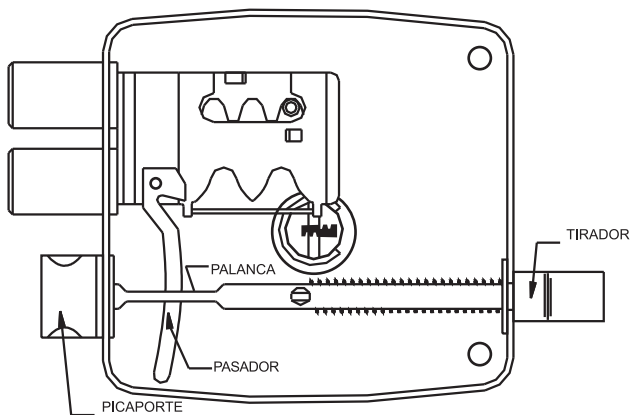

- 1.- Retirar los dos tornillos de la tapa de la cerradura.
- 2.- Retirar el tornillo del tirador.
- 3.- Sacar pasador de palanca.
- 4.- Retirar palanca.

- 5.- Girar el picaporte en el sentido deseado.
- 6.- Reubicar tirador y su pasador.
- 7.- Montar palanca y pasador.
- 8.- Instalar tapa con sus tornillos.

Servicio al Cliente
Customer Service
800-201.102

